

## Technische Fiche

### Popcornmachine (n° art 3014)

<u>Afmetingen</u>	
Hoogte	45 cm
Lengte	42 cm
Breedte	74 cm


<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240V
Stopcontact	220 V
Vermogen	1.200 W



### Gebruik

Presentatie :

- Knop « TURN » : activeert de roterende mixer in de pot
- Knop « HEAT » : activeert de verwarming in de kookpot
- Knop « WARNING & LIGHT » : verlicht en houdt de glazen doos warm

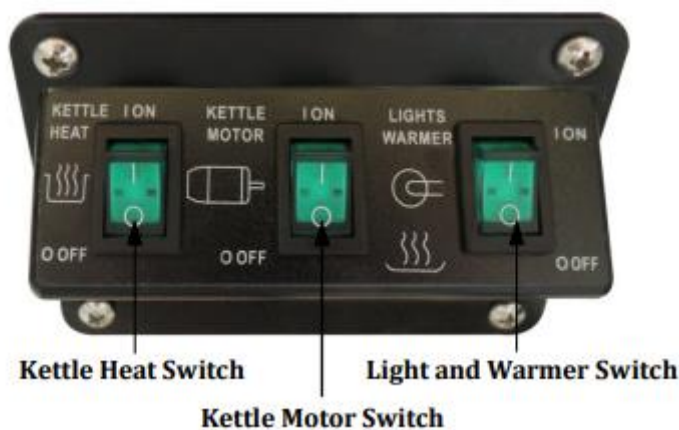

- Hete pan kan worden gekanteld met een beetje druk + linksom draaien van het handvat, deksel omhoog tillen. Gebruik geen ijzeren (roestvrijstalen) keukengerei in de pan.



#### Bereiding:

- 1) Til het deksel op en giet 15cl zonnebloemolie op de bodem van de pan met 50g kristalsuiker (de hoeveelheid suiker kan worden aangepast aan de individuele smaak).
- 2) Draai de 3 knoppen naar de stand "ON" ("I") en laat 1 minuut verwarmen.
- 3) Draai de 3 knoppen naar de stand "OFF" ("O"), giet er dan 150 g maïs in en dek de pan af met het deksel.
- 4) Draai de 3 knoppen terug naar "ON" ("I").
- 5) Sluit de vitrine of sluit hem een beetje om te voorkomen dat de binnenkant van de vitrine beslaat.
- 6) Wacht tot de popcorn is gepoft en til het deksel op.
- 7) Als alle popcorn is gepopt, kantel je de pan om de popcorn die er nog in zit te verwijderen:
  - als je direct meer popcorn nodig hebt en de pan is nog heet:  
Voeg alle ingrediënten tegelijkertijd toe (olie + suiker + maïs).  
Herhaal het proces zo vaak als nodig is om de gewenste hoeveelheid popcorn te verkrijgen.
  - als je later popcorn nodig hebt en de pan is koud  
o Herhaal alle bereidingsstappen.

#### Gebruik

Laat de knoppen "Turn" & "Heat" niet aan staan als je geen popcorn meer maakt, want dan beschadig je de waterkoker.

Het is essentieel om de juiste hoeveelheid olie te gebruiken. Te weinig en het teflon kan bederven, te veel en de olie kan uit de pan lopen en kortsluiting veroorzaken..